



Arbeiten in verbauten Gräben



C 470


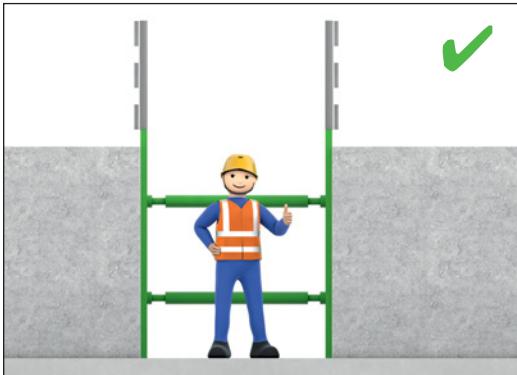


Verbau verwenden


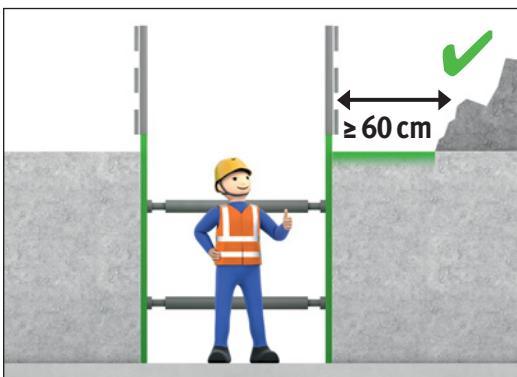


Schutzstreifen freihalten

Verbau überstehen lassen

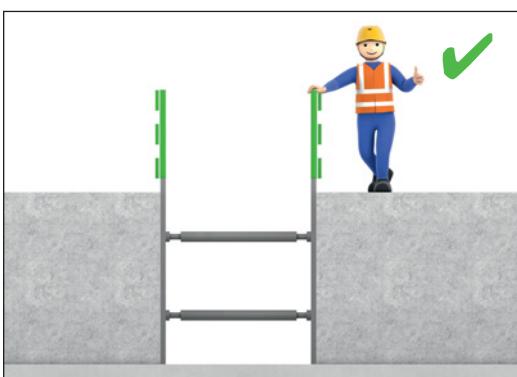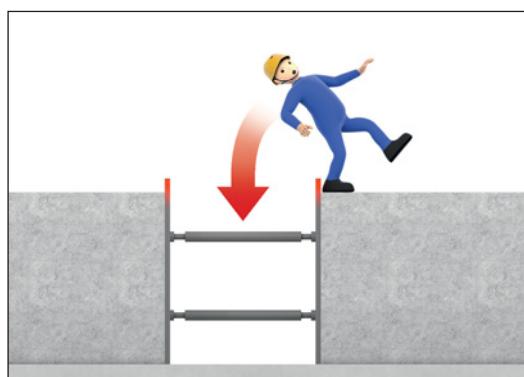

Absturzkanten sichern

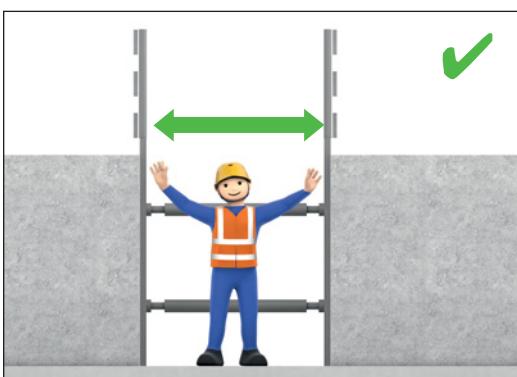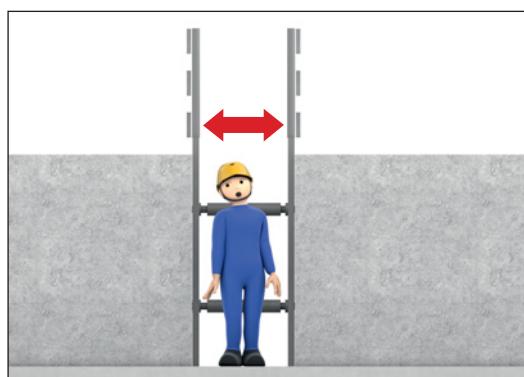

Arbeitsraum-breiten beachten